SGH-E840
Εγχειρίδιο χρήσης

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

☑ Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIC, Inc. σε όλο τον κόσμο. Bluetooth QD ID: B013261
- Το Java™ είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Sun Microsystems, Inc.
- Τα Picsel και Picsel Viewer™ είναι σήματα κατατεθέντα της Picsel Technologies, Inc.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Στα νοσοκομεία ή τις εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ευαίσθητος σε εξωτερική παρεμβολή ραδιοσυχνότητας (RF). Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Να τη διατηρείτε στεγνή.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε .

Διατήρηση του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά

Διατηρείτε το τηλέφωνο μαζί με τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και βοηθητικά εξαρτήματα, όπως ακουστικά και καλώδια δεδομένων H/Y, που είναι εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο ή τραυματισμούς και είναι επικίνδυνη.

- Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
- Να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών για ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες ασφαλείας, δείτε "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 46.

Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σάς παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου.

Σε αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζονται τα εξής εικονίδια οδηγιών:

☑	Δηλώνει ότι πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την ασφάλεια ή τις λειτουργίες του τηλεφώνου.
→	Δηλώνει ότι πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη συγκεκριμένη επιλογή και να την επιλέξετε.
[ ]	Δηλώνει ένα πλήκτρο του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, [ ]
< >	Δηλώνει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο, η λειτουργία του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, <**Μενού**>

- **Κάμερα και βιντεοκάμερα**
  Χρησιμοποιήστε τη μονάδα κάμερας του τηλεφώνου σας για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να κάνετε λήψη βίντεο.

Ειδικές *λειτουργίες του τηλεφώνου σας*

- **Συγχρονισμός με το Windows Media Player**
  Μεταφέρετε αρχεία μουσικής στο τηλέφωνό σας απευθείας από το Windows Media Player.

- **Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής**
  Για να αναπαράγετε αρχεία μουσικής στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου ενώ ακούτε μουσική.

- **Επεξεργασία εικόνας**
  Επεξεργαστείτε ή διακοσμήστε τις φωτογραφίες σας.

- **Εκτύπωση φωτογραφίας**
  Εκτυπώστε τις φωτογραφίες σας και διατηρήστε τις αγαπημένες σας στιγμές για πάντα.

- **Τηλέφωνο προς τηλεόραση**
  Προβολή φωτογραφιών και βίντεο κλιπ που έχετε τραβήξει με το τηλέφωνο στην οθόνη της τηλεόρασης.

- **Λειτουργία χωρίς σύνδεση**
  Ενεργοποιήστε τη λειτουργία χωρίς σύνδεση στο τηλέφωνό σας, για να χρησιμοποιήσετε τις ασύρματες λειτουργίες του, όταν βρίσκεστε στο αεροπλάνο.

- **Ραδιόφωνο FM**
  Ακούστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς οποτεδήποτε, οπουδήποτε.

- **Bluetooth**
  Μεταφέρετε αρχεία μέσω και προσωπικά δεδομένα και συνδεθείτε με άλλες συσκευές, χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

- **Προβολή αρχείων**
  Ανοίξτε τα έγγραφά σας με διάφορες μορφές στο τηλέφωνο χωρίς αλλοιώσεις.

- **Μήνυμα SOS**
  Αποστείλετε μηνύματα SOS στην οικογένειά ή στους φίλους σας για βοήθεια σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα συσκευασίας **6**

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Για να ξεκινήσετε **6**

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Συναρμολόγηση και φόρτιση του τηλεφώνου 6
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 7
Διάταξη τηλεφώνου 7
Πλήκτρα και εικονίδια 8
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού 12
Εισαγωγή κειμένου 13
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 14

Άλλες χρήσεις της συσκευής (εκτός από τηλέφωνο) **16**

Ξεκινήστε με τις λειτουργίες κλήσεων, την κάμερα, το MP3 player, το πρόγραμμα περιήγησης στο web και άλλες ειδικές λειτουργίες

Πραγματοποίηση ή αποδοχή κλήσεων 16
Χρήση της κάμερας 18
Αναπαραγωγή μουσικής 20
Ακρόαση ραδιόφωνου FM 23
Περιήγηση στο web 24
Χρήση του Ευρετηρίου 25
Αποστολή μηνυμάτων 26
Προβολή μηνυμάτων 28
Χρήση του Bluetooth 29

Λειτουργίες μενού **32**

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές μενού

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια **46**

Επισκόπηση των λειτουργιών μενού

Για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής.

1 Αρχείο κλήσεων

1 Πρόσφατες επαφές
2 Αναπάντητες
3 Εξερχόμενες κλήσεις
4 Εισερχόμενες κλήσεις
5 Απεσταλμένα μηνύματα
6 Εισερχόμενα μηνύματα
7 Διαγραφή όλων
8 Διαχείριση κλήσεων

2 Ευρετήριο

1 Λίστα επαφών
2 Δημιουργία επαφής
3 Ομάδα
4 Ταχεία κλήση
5 Κάρτα ονόματος
6 Οι αριθμοί μου
7 Διαχείριση
8 Αριθμός υπηρεσίας[1]

3 MP3 player

4 Πρόγραμμα περιήγησης

1 Αρχική σελίδα
2 Εισαγωγή URL
3 Σελιδοδείκτες
4 Αποθηκευμένες σελίδες
5 Ιστορικό
6 Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης
7 Ρυθμίσεις ροής[2]

5 Μηνύματα

1 Δημιουργία μηνύματος
2 Τα μηνύματά μου
3 Πρότυπα
4 Διαγραφή όλων
5 Ρυθμίσεις
6 Μηνύματα SOS
7 Μνήμη

6 Διαχείριση αρχείων

1 Εικόνες
2 Βίντεο
3 Μουσική
4 Ήχοι
5 Άλλα αρχεία
6 Κάρτα μνήμης[3]
7 Μνήμη

7 Ημερολόγιο

8 Κάμερα

9 Yahoo! ready/Google/ Bluetooth/JAVA world‡

* Εφαρμογές

1 Έξυπνη αναζήτηση
2 Εγγραφή φωνής
3 Ραδιόφωνο FM
4 Επεξεργασία εικόνας
5 Σφραγίδα εικόνας
6 Bluetooth[2]
7 JAVA world‡
8 Παγκόσμιο ρολόι
9 Αριθμομηχανή
10 Μετατροπέας
11 Χρονομετρητής
12 Χρονόμετρο
13 Σημείωση
14 Μενού SIM-AT[1]

0 Ειδοποίηση

Ρυθμίσεις

1 Ημερ/νία & ώρα
2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου
3 Ρυθμίσεις οθόνης
4 Ρυθμίσεις ήχου
5 Ρυθμίσεις φωτισμού
6 Οδηγός εγκατάστασης
7 Υπηρεσίες δικτύου
8 Ασφάλεια
9 Ρυθμίσεις σύνδεσης
10 Μνήμη
11 Επαναφορά ρυθμίσεων

---

1. Διατίθεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.
2. Διαθέσιμα μόνο αν υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών.
3. Διατίθεται μόνο εάν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης.

‡ Εάν οι υπηρεσίες Yahoo! ready και Google δεν είναι διαθέσιμες, τότε η επιλογή **Bluetooth** ή **JAVA world** θα εμφανίζεται στο μενού 9 και όχι στο μενού **Εφαρμογές**.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

- Τηλέφωνο
- Φορτιστής ταξιδιού
- Μπαταρία
- Εγχειρίδιο χρήσης

Μπορείτε να αγοράσετε διάφορα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ από τον αντιπρόσωπο της Samsung μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον παροχέα υπηρεσιών.

Για να ξεκινήσετε

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Συναρμολόγηση και φόρτιση του τηλεφώνου

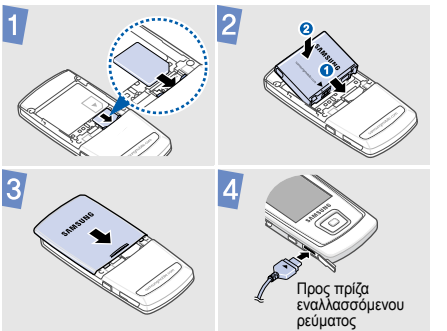

Αφαίρεση του καλύμματος της μπαταρίας

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [⏻]. 3. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε <**OK**>. 4. Μόλις ανοίξει ο οδηγός εγκατάστασης, προσαρμόστε το τηλέφωνό σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Δείτε τη σελίδα 14.
Απενεργοποίηση	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [⏻].

Διάταξη τηλεφώνου

Μπροστινή άποψη

Οπίσθια άποψη

Όταν κλείνετε το τηλέφωνο, κλειδώνονται τα εκτεθειμένα πλήκτρα ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες λειτουργίες του τηλεφώνου από τυχαίο πάτημα πλήκτρων. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε [ ].

Πλήκτρα και εικονίδια

Πλήκτρα

	Εκτέλεση της λειτουργίας που αναφέρεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.
	Στην κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στα ακόλουθα μενού: • Πάνω: Η λειτουργία μενού • Αριστερά/Δεξιά/Κάτω: τα αγαπημένα σας μενού Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού.
	Στην κατάσταση αναμονής, εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web. Στη λειτουργία μενού, ενεργοποίηση της επιλογής μενού που επισημαίνεται ή επιβεβαίωση της πληκτρολόγησής σας.

Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση.

Στην κατάσταση αναμονής, εμφανίζει τους αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα, που δεν απαντήσατε ή που σας κάλεσαν.

Τερματισμός κλήσης.

Διαγραφή χαρακτήρων από την οθόνη.

Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά του τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής.

Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ορισμένων ειδικών χαρακτήρων.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**1**] για πρόσβαση στο διακομιστή τηλεφωνητή. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**0**] για να εισαγάγετε ένα πρόθεμα διεθνούς κλήσης.

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων ή εκτέλεση ειδικών λειτουργιών.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για να εισαγάγετε ένα κενό μεταξύ αριθμών.

Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα πλήκτρα αφής.

	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την κάμερα. Στη λειτουργία κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο.

Εικονίδια

Τα ακόλουθα εικονίδια ενδέχεται να εμφανίζονται στην πρώτη γραμμή της οθόνης υποδηλώνοντας την κατάσταση του τηλεφώνου σας. Ανάλογα με τη χώρα ή τον παροχέα υπηρεσιών, τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν.

	Ισχύς σήματος
	Δίκτυο GPRS (2.5G)
	Σύνδεση με δίκτυο GPRS (2.5G)
	Μεταφορά δεδομένων στο δίκτυο GPRS (2.5G)
	Δίκτυο EDGE
	Σύνδεση με δίκτυο EDGE
	Μεταφορά δεδομένων στο δίκτυο EDGE
	Κλήση σε εξέλιξη
	Εκτός της περιοχής κάλυψης ή λειτουργία χωρίς σύνδεση
	Η λειτουργία μηνύματα SOS είναι ενεργοποιημένη
	Περιήγηση στο Internet
	Δίκτυο περιαγωγής

	Εκτροπή κλήσεων ενεργή
	Ζώνη
	Ζώνη γραφείου
	Σύνδεση Bluetooth hands-free κιτ αυτοκινήτου ή ακουστικών
	Bluetooth ενεργό
	Συγχρονισμός με υπολογιστή
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Παύση αναπαραγωγής μουσικής
	Τοποθετήθηκε κάρτα μνήμης
	Ρύθμιση ειδοποίησης

	Ραδιόφωνο FM ενεργό
	Αθόρυβη λειτουργία (Σίγαση)
	Αθόρυβη λειτουργία (Δόνηση)
	Τύπος ήχου: • : Μελωδία • : Δόνηση • : Δόνηση και μετά μελωδία • : Δόνηση και μελωδία • : Μελωδία αυξανόμενης έντασης
	Διακριτική λειτουργία, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
	Λειτουργία σίγασης, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

	Νέο μήνυμα: • : Μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων • : Email • : Φωνητικό μήνυμα
	Στάθμη μπαταρίας

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Ενεργοποίηση μιας επιλογής

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο που θέλετε.
2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη επιλογή.
3. Πατήστε <**Επιλογή**>, <**OK**> ή [ ] για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία που εμφανίζεται ή την επιλογή που έχει επισημανθεί.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να μετακινηθείτε προς τα επάνω κατά ένα επίπεδο.
   Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Χρήση αριθμών μενού	Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε.

Εισαγωγή κειμένου

Αλλαγή λειτουργίας εισαγωγής κειμένου	• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας T9 (T9Ab) και της λειτουργίας ABC (Abc). • Πατήστε [*] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας αριθμών (123). • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για επιλογή της λειτουργίας συμβόλων.

Λειτουργία ABC	Για την εισαγωγή λέξης: Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.
Λειτουργία T9	Για την εισαγωγή λέξης: 1. Πατήστε τα πλήκτρα [**2**] έως [**9**] για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε μια λέξη. 2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν τροποποιήσετε ή διαγράψετε χαρακτήρες. 3. Όταν η λέξη εμφανίζεται σωστά, πατήστε [#] για την εισαγωγή κενού. Διαφορετικά, επιλέξτε μια λέξη από τις εναλλακτικές επιλογές λέξεων.

Λειτουργία αριθμών	Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.
Λειτουργία συμβόλων	Πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο για να επιλέξετε ένα σύμβολο.
Άλλες λειτουργίες	• Πατήστε [**1**] για να εισαγάγετε σημεία στίξης ή ειδικούς χαρακτήρες. • Πατήστε το [#] για να εισαγάγετε ένα κενό. • Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα. • Πατήστε το [☎] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [☎] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Βασικές ρυθμίσεις

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οδηγός εγκατάστασης**.
2. Επιλέξτε γλώσσα.
3. Επιλέξτε ένα στυλ για το κύριο μενού.
4. Επιλέξτε μοτίβο χρώματος εμφάνισης.
5. Επιλέξτε την τρέχουσα ζώνη ώρας.
6. Εισαγάγετε την τρέχουσα ώρα και επιλέξτε τη μορφή ώρας.
7. Εισαγάγετε την τρέχουσα ημερομηνία και επιλέξτε τη μορφή ημερομηνίας.

8. Επιλέξτε έναν τύπο ειδοποίησης για τις εισερχόμενες κλήσεις, έναν ήχο κλήσης και την ένταση του ήχου κλήσης.
9. Πατήστε το κουμπί <**OK**>, μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση.

Ένταση ήχου πλήκτρων

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [Ένταση] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου πλήκτρων.

Φόντο της κατάστασης αναμονής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης** → **Φόντο**.
2. Πατήστε το [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε **Κανονική**.
3. Επιλέξτε **Κύρια οθόνη**.
4. Επιλέξτε μια κατηγορία εικόνας.
5. Επιλέξτε μια εικόνα.
6. Πατήστε <**Επιλογή**>.
7. Πατήστε <**Αποθήκευση**>.

Συντομεύσεις μενού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντομεύσεις**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο.
3. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Αθόρυβη λειτουργία

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία για να μην ενοχλείτε τα άτομα γύρω σας. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#].

Κλείδωμα τηλεφώνου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
3. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης 4 έως 8 ψηφίων και πατήστε <**OK**>.
4. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε <**OK**>.

Άλλες χρήσεις της συσκευής (εκτός από τηλέφωνο)

Ξεκινήστε με τις λειτουργίες κλήσεων, την κάμερα, το MP3 player, το πρόγραμμα περιήγησης στο web και άλλες ειδικές λειτουργίες

Πραγματοποίηση ή αποδοχή κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε το [ ].
   Πατήστε τα πλήκτρα έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης τα εκτεθειμένα πλήκτρα είναι κλειδωμένα. Πατήστε το [ ] ή το [ ] για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

3. Πατήστε [ ] για να τερματίσετε την κλήση.

Αποδοχή κλήσης

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, πατήστε το [ ].
2. Πατήστε [ ] για να τερματίσετε την κλήση.

Χρήση της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το [ ] και, στη συνέχεια, πατήστε <**Ναι**> για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.

Πατήστε ξανά [ ] για επιστροφή στο ακουστικό.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, καλέστε τον δεύτερο συμμετέχοντα.
   Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Συμμετοχή**.
3. Επαναλάβετε το βήμα 1 και το βήμα 2 για να προσθέσετε περισσότερους συμμετέχοντες.

4. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης:
   - Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε το στοιχείο **Επιλογή ενός** → **Προσωπικό** για προσωπική συνομιλία με έναν από τους συμμετέχοντες.
   - Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε το στοιχείο **Επιλογή ενός** → **Κατάργηση** για την απόρριψη ενός συμμετέχοντα.
5. Πατήστε [ ] για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης.

Χρήση της κάμερας

Λήψη φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ ] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
3. Πατήστε [ ] ή [ ] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
4. Πατήστε <**Προεπ.**> για να τραβήξετε και άλλη φωτογραφία.

Προβολή φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου**.
2. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε.

Εγγραφή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [📷] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε [**1**] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
3. Πατήστε [ℹ] ή [📷] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
4. Πατήστε [ℹ], <■>, ή [📷] για να διακόψετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε <**Προεπ.**> για να κάνετε εγγραφή νέου βίντεο.

Προβολή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων** → **Βίντεο** → **Τα βίντεο κλιπ μου**.
2. Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε.

Αναπαραγωγή μουσικής

Αντιγραφή αρχείων μουσικής στο τηλέφωνο

Χρησιμοποιήστε τις εξής μεθόδους:

- Πραγματοποιήστε λήψη από ασύρματο web.
- Πραγματοποιήστε λήψη από υπολογιστή χρησιμοποιώντας το προαιρετικό Samsung PC Studio. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του Samsung PC Studio.
- Λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth.
- Αντιγράψτε τα αρχεία σε κάρτα μνήμης και εισαγάγετε την κάρτα στο τηλέφωνο.
- Συγχρονισμός μουσικών αρχείων με το Windows Media Player. Δείτε την επόμενη ενότητα.

Κατά την τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης με μεγάλο αριθμό αρχείων, η λειτουργία του τηλεφώνου σας μπορεί να είναι πιο αργή για μερικά λεπτά μέχρι να ενημερωθεί η βάση δεδομένων. Η ενέργεια αυτή μπορεί επίσης να επηρεάσει μερικές λειτουργίες του τηλεφώνου. Αυτό το πρόβλημα είναι προσωρινό και δεν πρόκειται για ελάττωμα του τηλεφώνου.

Συγχρονισμός με το Windows Media Player

Μπορείτε να αντιγράψετε μουσικά αρχεία στο τηλέφωνό σας συγχρονίζοντάς το με το Windows Media Player 11.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Ρύθμισεις USB** → **Media player**.
2. Συνδέστε το τηλέφωνό σας και τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
3. Επιλέξτε **Συγχρονισμός αρχείων πολυμέσων στη συσκευή** όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη.
4. Εισαγάγετε το όνομα του τηλεφώνου σας και κάντε κλικ στο **Τέλος**.
5. Επιλέξτε και μεταφέρετε τα μουσικά αρχεία που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
6. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Έναρξη συγχρονισμού**.
7. Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, αποσυνδέστε το τηλέφωνο από τον υπολογιστή.

Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **MP3 player**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα μουσικό αρχείο.
3. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:
   - : για να εκτελέσετε παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
   - Αριστερά: επανάληψη αναπαραγωγής. Πιέστε το ξανά μέσα σε 3 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στο προηγούμενο αρχείο. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο.
   - Δεξιά: μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο.
   - Πάνω: άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
   - Ένταση: ρύθμιση της έντασης ήχου.
4. Πατήστε [Κάτω] για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Από την οθόνη του MP3 player, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Ανοιγμα λίστας αναπαραγωγής** → **Όλα** → **Λίστες αναπαραγωγής**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**.
3. Εισαγάγετε τον τίτλο της λίστας αναπαραγωγής και πατήστε <**Αποθήκευση**>.
4. Επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής που προσθέσατε.
5. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Προσθήκη** → μια προέλευση.
6. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο ή επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε και πατήστε <**Προσθήκη**>.
7. Πατήστε [ ] για αναπαραγωγή μουσικής.

Ακρόαση ραδιόφωνου FM

Ακρόαση ραδιοφώνου

1. Συνδέστε το βύσμα των παρεχόμενων ακουστικών στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.

3. Πατήστε [ ] για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
4. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να εύρεση των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών.
5. Πατήστε [ ] για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

Με αυτόματο συντονισμό:

Στην οθόνη του ραδιοφώνου FM, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αυτόματη ρύθμιση**. Οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί αποθηκεύονται αυτόματα.

Με μη αυτόματη ρύθμιση:

1. Από την οθόνη ραδιοφώνου FM, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Προσθήκη**.
2. Καταχωρήστε τη συχνότητα του σταθμού και πατήστε <**Αποθήκευση**>.

Περιήγηση στο web

Εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ]. Ανοίγει η αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Περιήγηση στο web

- Για να μετακινηθείτε στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης, πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω].
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε [ ].
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε <**Πίσω**>.
- Για πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, πατήστε <**Επιλογές**>.

Χρήση του Ευρετηρίου

Προσθήκη επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιλογές**>.
2. Επιλέξτε **Αποθήκευση επαφής** → μια θέση μνήμης → **Νέο**.
3. Για το **Τηλέφωνο**, επιλέξτε έναν τύπο αριθμού.
4. Ορίστε τις πληροφορίες για την επαφή.
5. Πατήστε <**Αποθήκευση**> ή [ ] για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Εύρεση επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Επαφές**>.
2. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε.
3. Επιλέξτε μια επαφή.
4. Μεταβείτε σε έναν αριθμό και πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση ή πατήστε [ ] για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής.

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστολή μηνύματος κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού και πατήστε [Κάτω].
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού ή τις διευθύνσεις email και πατήστε [Κάτω].
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Πεδίο εισαγωγής δεδομένων**.
5. Πατήστε [ ] για να επιλέξετε τα στοιχεία του πεδίου εισαγωγής δεδομένων και πατήστε <**Αποθήκευση**>.
6. Πατήστε <**Ναι**>.
7. Συμπληρώστε τα πεδία.
8. Για την επισύναψη αρχείων, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Προσθήκη συνημμένου** → ένα στοιχείο.
9. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Email**.
2. Εισαγάγετε διευθύνσεις email και πατήστε [Κάτω].
3. Πληκτρολογήστε το θέμα και το κείμενο του μηνύματος.

4. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Πεδίο εισαγωγής δεδομένων**.
5. Πατήστε [ ] για να επιλέξετε τα στοιχεία του πεδίου εισαγωγής δεδομένων και πατήστε <**Αποθήκευση**>.
6. Συμπληρώστε τα πεδία.
   Για την επισύναψη αρχείων, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Προσθήκη στοιχείου** ή **Δημιουργία στοιχείου** → ένα στοιχείο.
7. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το email.

Προβολή μηνυμάτων

Προβολή SMS

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου.

Προβολή MMS

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα MMS.

Προβολή ενός email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα Email**.
2. Επιλέξτε ένα λογαριασμό.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Έλεγχος για νέα email**.
4. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
5. Αν επιλέξατε μια επικεφαλίδα, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Ανάκτηση** για να δείτε το περιεχόμενο του email.

Χρήση του Bluetooth

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τεχνολογία Bluetooth που σας επιτρέπει να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Ενεργοποίηση του Bluetooth

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Εφαρμογές**‡ → **Bluetooth** → **Ενεργοποίηση** → **Ενεργό**.

   ‡ Το **Bluetooth** υπάρχει κάτω από το στοιχείο **Εφαρμογές**, αν η υπηρεσία Yahoo! ready ή η υπηρεσία Google είναι διαθέσιμες.
2. Επιλέξτε **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** → **Ενεργό** για να επιτρέπεται σε άλλες συσκευές να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας.

Αναζήτηση άλλης συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Εφαρμογές**‡ → **Bluetooth** → **Οι συσκευές μου** → **Αναζήτηση νέων συσκευών**.

   ‡ Το **Bluetooth** υπάρχει κάτω από το στοιχείο **Εφαρμογές**, αν η υπηρεσία Yahoo! ready ή η υπηρεσία Google είναι διαθέσιμες.
2. Επιλέξτε μια συσκευή.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και πατήστε <**OK**>.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Αποστολή δεδομένων

1. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή, όπως **Ευρετήριο**, **Διαχείριση αρχείων**, **Ημερολόγιο** ή **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth**.
4. Για την αποστολή μιας επαφής, επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να στείλετε.
5. Αναζήτηση και επιλογή μιας συσκευής.
6. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για Bluetooth και πατήστε <**OK**>.

Λήψη δεδομένων

1. Όταν μια συσκευή προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στο τηλέφωνό σας, πατήστε <**Ναι**> για να επιτρέψετε τη σύνδεση.
2. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη λήψη.

Λειτουργίες μενού

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές μενού

Η ενότητα αυτή παρέχει σύντομες επεξηγήσεις των λειτουργιών μενού του τηλεφώνου.

Αρχείο κλήσεων

Μενού	Περιγραφή
Πρόσφατες επαφές, Αναπάντητες, Εξερχόμενες κλήσεις, Εισερχόμενες κλήσεις	Έλεγχος των πιο πρόσφατων εξερχόμενων, εισερχόμενων ή αναπάντητων κλήσεων.
Απεσταλμένα μηνύματα, Εισερχόμενα μηνύματα	Προβολή του αρχείου των πιο πρόσφατων μηνυμάτων που στείλατε ή που λάβατε.
Διαγραφή όλων	Διαγράψτε όλες τις εγγραφές σε κάθε τύπο κλήσης και μήνυμα.
Διαχείριση κλήσεων → Διάρκεια κλήσης	Έλεγχος της διάρκειας των εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων.
Διαχείριση κλήσεων → Κόστος κλήσεων	Έλεγχος του κόστους των κλήσεών σας, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Μενού	Περιγραφή
Διαχείριση κλήσεων → Λίστα απόρριψης	Δημιουργίας μιας λίστας με τους αριθμούς τηλεφώνου των καλούντων που θέλετε να απορρίψετε.

Ευρετήριο

Μενού	Περιγραφή
Λίστα επαφών	Αναζήτηση πληροφοριών επαφών που είναι αποθηκευμένες στο Ευρετήριο.
Δημιουργία επαφής	Προσθήκη μιας νέας επαφής στο Ευρετήριο.
Ομάδα	Οργάνωση των επαφών σας σε ομάδες καλούντων.
Ταχεία κλήση	Αντιστοίχηση ενός αριθμού ταχείας κλήσης για τους αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.
Κάρτα ονόματος	Δημιουργία μιας κάρτας ονόματος και αποστολή της σε άλλα άτομα.
Οι αριθμοί μου	Έλεγχος των αριθμών τηλεφώνου σας ή αντιστοίχηση ενός ονόματος σε κάθε αριθμό.
Διαχείριση	Διαχείριση επαφών στο Ευρετήριο ή αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για το Ευρετήριο.

Μενού	Περιγραφή
Αριθμός υπηρεσίας	Προβολή της λίστας των αριθμών SDN (Service Dialling Numbers) που έχουν εκχωρηθεί από τον παροχέα υπηρεσιών σας, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.

MP3 player

Αποκτήστε πρόσβαση και ακούστε σε όλα τα αρχεία μουσικής που ταξινομούνται βάσει κριτηρίων. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής μουσικής.

Πρόγραμμα περιήγησης

Μενού	Περιγραφή
Αρχική σελίδα	Σύνδεση του τηλεφώνου στο δίκτυο και φόρτωση της αρχικής σελίδας του παροχέα ασύρματου web.
Εισαγωγή URL	Εισαγωγή διεύθυνσης URL και πρόσβαση στη σχετική ιστοσελίδα.
Σελιδοδείκτες	Αποθήκευση διευθύνσεων URL για γρήγορη πρόσβαση σε ιστοσελίδες.
Αποθηκευμένες σελίδες	Πρόσβαση στη λίστα σελίδων που αποθηκεύσατε όσο ήσασταν συνδεδεμένοι.

Μενού	Περιγραφή
Ιστορικό	Πρόσβαση στη λίστα σελίδων που επισκεφτήκατε πρόσφατα.
Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης	Εκκαθάριση της μνήμης cache. Διαγράψτε cookies ή ορίστε εάν θα αποθηκεύονται ή όχι. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης web και αποκτήστε πρόσβαση στις πληροφορίες έκδοσης και πενυματικών δικαιωμάτων του προγράμματος περιήγησης web.
Ρυθμίσεις ροής	Επιλογή προφίλ ρυθμίσεων σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση σε διακομιστή ροής.

Μηνύματα

Μενού	Περιγραφή
Δημιουργία μηνύματος	Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων κειμένου, πολυμέσων ή email.
Τα μηνύματά μου	Πρόσβαση σε μηνύματα που έχει λάβει, αποστείλει ή τα οποία δεν απεστάλησαν.
Πρότυπα	Δημιουργία και χρήση προτύπων για τα μηνύματα ή τα κείμενα που χρησιμοποιείτε συχνά.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή μηνυμάτων σε κάθε φάκελο μηνυμάτων με μία μόνο ενέργεια.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις	Ρύθμιση διαφόρων επιλογών σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μηνυμάτων.
Μηνύματα SOS	Καθορισμός επιλογών για την αποστολή και λήψη ενός μηνύματος SOS. Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα SOS πατώντας το [Ενταση] 4 φορές, όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό και τα πλήκτρα που φαίνονται είναι κλειδωμένα.
Μνήμη	Δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη μνήμη.

Διαχείριση αρχείων

Μενού	Περιγραφή
Εικόνες, Βίντεο, Μουσική, Ήχοι, Άλλα αρχεία	Πρόσβαση σε αρχεία μέσων και άλλα αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.
Κάρτα μνήμης	Πρόσβαση σε αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα σε μια κάρτα μνήμης. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο.
Μνήμη	Δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη μνήμη.

Ημερολόγιο
Παρακολούθηση του προγράμματός σας.

Κάμερα
Χρήση της κάμερας που είναι ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας για να τραβάτε φωτογραφίες και να εγγράφετε βίντεο.

Yahoo! ready/Google/Bluetooth/JAVA world
Ανάλογα με τη χώρα ή το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, εδώ θα έχετε ένα από τα τέσσερα μενού:

- **Yahoo! ready**: Ενεργοποίηση της μηχανής αναζήτησης Yahoo για εύρεση πληροφοριών, ειδήσεων, εικόνων ή τοπικών υπηρεσιών σε όλο το web. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία messenger.
- **Google**: Ενεργοποίηση της μηχανής αναζήτησης Google για εύρεση πληροφοριών, ειδήσεων, εικόνων ή τοπικών υπηρεσιών σε όλο το web.
- **Bluetooth**: Ασύρματη σύνδεση του τηλεφώνου με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **JAVA world**: Πρόσβαση σε παιχνίδια και εφαρμογές Java.

Εφαρμογές

Μενού	Περιγραφή
Έξυπνη αναζήτηση	Γρήγορη αναζήτηση στο τηλέφωνό σας για αποθηκευμένες πληροφορίες ανά κατηγορία. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα αποτελέσματα απευθείας από την οθόνη αναζήτησης.

Μενού	Περιγραφή
Εγγραφή φωνής	Εγγραφή φωνητικών σημειωμάτων και άλλων ήχων.
Ραδιόφωνο FM	Ακούστε μουσική ή ειδήσεις μέσω του ραδιοφώνου FM στο τηλέφωνό σας.
Επεξεργασία εικόνας	Επεξεργασία των φωτογραφιών σας χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία επεξεργασίας.
Σφραγίδα εικόνας	Δημιουργία σφραγίδας περιγράμματος από φωτογραφία και συγχώνευσή της με άλλη φωτογραφία.
Bluetooth‡	Ασύρματη σύνδεση του τηλεφώνου με άλλες συσκευές Bluetooth.

Μενού	Περιγραφή
JAVA world‡	Πρόσβαση σε παιχνίδια και εφαρμογές Java.
Παγκόσμιο ρολόι	Ρύθμιση της τοπικής ζώνης ώρας και εύρεση της ώρας σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.
Αριθμομηχανή	Εκτέλεση αριθμητικών λειτουργιών.
Μετατροπέας	Εκτέλεση μετατροπών, όπως μήκους και θερμοκρασίας.
Χρονομετρητής	Ρύθμιση μιας χρονικής περιόδου αντίστροφης μέτρησης για το τηλέφωνο.

‡ Εάν οι υπηρεσίες Yahoo! ready και Google δεν είναι διαθέσιμες στη χώρα σας ή για το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, η επιλογή **Bluetooth** ή **JAVA world** θα μετακινηθεί στο μενού 9.

Μενού	Περιγραφή
Χρονόμετρο	Μέτρηση του χρόνου που έχει παρέλθει.
Σημείωση	Δημιουργία σημειωμάτων για σημαντικά πράγματα και διαχείρισή τους.
Μενού SIM-AT	Χρήση διαφόρων πρόσθετων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες από τον παροχέα. Ανάλογα με την κάρτα SIM, αυτό το μενού μπορεί να είναι διαθέσιμο, αλλά να χαρακτηρίζεται διαφορετικά.

Ειδοποίηση

Ορίστε μια ειδοποίηση αφύπνισης για να ξυπνάτε το πρωί ή μια ειδοποίηση που θα σας προειδοποιεί για ένα συμβάν την καθορισμένη ώρα.

Ρυθμίσεις

Μενού	Περιγραφή
Ημερ/νία & ώρα	Αλλαγή της ώρας και της ημερομηνίας που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Γλώσσα	Επιλογή της γλώσσας που θα χρησιμοποιείται για το κείμενο της οθόνης.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Μήνυμα υποδοχής	Καταχώρηση του μηνύματος υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Ρύθμισεις κύλισης	Ρύθμιση του μενού για να ορίσετε πώς θα αντιδρά το τηλέφωνο όταν το ανοίγετε σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης και όταν το κλείνετε κατά τη χρήση μιας λειτουργίας.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Συντομεύσεις	Χρήση των πλήκτρων πλοήγησης ως συντομεύσεις για να μεταβαίνετε σε συγκεκριμένα μενού απευθείας από την κατάσταση αναμονής. Το [Πάνω] έχει εκχωρηθεί ως συντόμευση στη λειτουργία "Το μενού μου."
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Το μενού μου	Δημιουργία του δικού σας μενού χρησιμοποιώντας τα αγαπημένα σας στοιχεία μενού, στα οποία μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση πατώντας το κουμπί [Πάνω] στην κατάσταση αναμονής.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Πλήκτρο έντασης	Ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο αντιδρά το τηλέφωνο όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο έντασης όταν εισέρχεται μια κλήση.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Επιπλέον ρυθμίσεις	Αλλαγή πρόσθετων ρυθμίσεων για τη χρήση του τηλεφώνου.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Λειτουργία χωρίς σύνδεση	Ενεργοποίηση της λειτουργίας χωρίς σύνδεση του τηλεφώνου, κατά την οποία απενεργοποιούνται οι λειτουργίες του τηλεφώνου που απαιτούν σύνδεση δικτύου.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Ρυθμίσεις USB	Επιλογή μια λειτουργίας USB που θα χρησιμοποιείται όταν συνδέεται το τηλέφωνό σας μ' έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω περιβάλλοντος USB.
Ρυθμίσεις οθόνης → Φόντο	Ορισμός του τρόπου εμφάνισης της οθόνης στη λειτουργία αναμονής.
Ρυθμίσεις οθόνης → Στυλ μενού	Επιλογή ενός στυλ εμφάνισης για την οθόνη του κύριου μενού ή επιλογή ενός μοτίβου χρώματος για την εμφάνιση της λειτουργίας μενού.
Ρυθμίσεις οθόνης → Εμφάνιση κειμένου	Αλλαγή των ρυθμίσεων της οθόνης για το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.
Ρυθμίσεις οθόνης → Φωτεινότητα	Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης για διάφορες συνθήκες φωτισμού.
Ρυθμίσεις οθόνης → Οθόνη κλήσης	Προσαρμογή των ρυθμίσεων για την οθόνη κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις οθόνης → Οθόνη ρολογιού	Επιλογή του τύπου ρολογιού που θα εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.
Ρυθμίσεις οθόνης → Εμφάνιση πληροφοριών καλούντος	Ρύθμιση του τηλεφώνου για να εμφανίζει τις ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων με τα στοιχεία του καλούντος από τον οποίο είχατε την αναπάντητη κλήση.
Ρυθμίσεις οθόνης → Ρυθμίσεις TV-out	Επιλογή συστήματος βίντεο για την τηλεόρασή σας, ώστε να προβάλλετε την οθόνη του τηλεφώνου στην οθόνη της τηλεόρασης.
Ρυθμίσεις ήχου → Εισερχόμενη κλήση	Αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου για τις εισερχόμενες κλήσεις.
Ρυθμίσεις ήχου → Ήχος πλήκτρων	Επιλογή του ήχου που ακούγεται όταν πατάτε ένα πλήκτρο.
Ρυθμίσεις ήχου → Ήχος μηνύματος	Αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου για τα εισερχόμενα μηνύματα ξεχωριστά ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος.
Ρυθμίσεις ήχου → Ήχος ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης	Ρυθμίστε το τηλέφωνο να παράγει ήχο όταν το ενεργοποιείτε ή το απενεργοποιείτε.
Ρυθμίσεις ήχου → Αθόρυβη λειτουργία	Ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για συγκεκριμένο συμβάν στην αθόρυβη λειτουργία.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις ήχου → Επιπλέον τόνοι	Προσαρμογή επιπλέον τόνων για το τηλέφωνο.
Ρυθμίσεις φωτισμού → Διάρκεια φωτισμού	Επιλογή του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ο φωτισμός ή η οθόνη θα είναι αναμμένη όταν δεν χρησιμοποιείται το τηλέφωνο.
Ρυθμίσεις φωτισμού → Λειτουργία σε ήλιο	Επιλέξτε εάν θα αλλάζει ο χρωματικός τόνος της οθόνης του τηλεφώνου για βελτίωση της ορατότητας.
Ρυθμίσεις φωτισμού → Φωτισμός πληκτρολογίου	Ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται από το τηλέφωνο η χρήση του φωτισμού πληκτρολογίου.

Μενού	Περιγραφή
Οδηγός εγκατάστασης	Γρήγορη προσαρμογή βασικών ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας. Ορίστε την επιλογή που θέλετε για κάθε ρύθμιση ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Υπηρεσίες δικτύου → Εκτροπή κλήσεων	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις σε έναν αριθμό τηλεφώνου που ορίζετε.
Υπηρεσίες δικτύου → Φραγή κλήσεων	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να περιορίζει τις κλήσεις.
Υπηρεσίες δικτύου → Αναμονή κλήσεων	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να σας ενημερώνει εάν κάποιος σας καλεί ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη κλήση.

Μενού	Περιγραφή
Υπηρεσίες δικτύου → Επιλογή δικτύου	Επιλογή του δικτύου που θα χρησιμοποιείται σε περιαγωγή όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου, ή αυτόματη επιλογή δικτύου.
Υπηρεσίες δικτύου → Ταυτότητα καλούντος	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να αποκρύπτεται ο αριθμός τηλεφώνου σας στο άτομο που καλείτε.
Υπηρεσίες δικτύου → Διακομιστής τηλεφωνητή	Αποθήκευση του αριθμού του τηλεφωνητή και πρόσβαση στα φωνητικά σας μηνύματα.
Υπηρεσίες δικτύου → Κλειστή ομάδα χρηστών	Περιορισμός για να περιορίσετε σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών.

Μενού	Περιγραφή
Ασφάλεια → Έλεγχος PIN	Ενεργοποίηση του PIN σας ώστε να προστατεύεται η κάρτα SIM σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Ασφάλεια → Αλλαγή κωδικού PIN	Αλλαγή του κωδικού PIN.
Ασφάλεια → Κλείδωμα τηλεφώνου	Ενεργοποίηση του κωδικού πρόσβασης του τηλεφώνου ώστε να προστατεύεται το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Ασφάλεια → Αλλαγή κωδικού πρόσβασης	Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του τηλεφώνου.

Μενού	Περιγραφή
Ασφάλεια → Απόρρητο	Απαγόρευση της πρόσβασης σε μηνύματα, αρχεία ή σε όλες τις λειτουργίες μενού του τηλεφώνου, εκτός από τις λειτουργίες κλήσεων.
Ασφάλεια → Κλείδωμα SIM	Ρύθμιση του τηλεφώνου σας ώστε να λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα κάρτα SIM, αντιστοιχίζοντας έναν κωδικό κλειδώματος SIM.
Ασφάλεια → Λειτουργία προκαθορισμένης κλήσης	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να περιορίζει τις κλήσεις σε ένα συγκεκριμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.

Μενού	Περιγραφή
Ασφάλεια → Αλλαγή PIN2	Αλλαγή του ισχύοντα κωδικού PIN2, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.
Ασφάλεια → Εντοπισμός κινητού	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να αποστέλλει το προκαθορισμένο κείμενο μηνύματος παρακολούθησης στην οικογένεια ή στους φίλους σας όταν κάποιος προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας με άλλη κάρτα SIM. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να μην είναι διαθέσιμη εξαιτίας κάποιων συγκεκριμένων δυνατοτήτων που υποστηρίζονται από την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις σύνδεσης	Δημιουργία και προσαρμογή των προφίλ που περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση του τηλεφώνου στο δίκτυο.
Μνήμη	Δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη μνήμη.
Επαναφορά ρυθμίσεων	Επαναφορά των ρυθμίσεων του τηλεφώνου που αλλάξατε.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0 W/kg.[1]

Η υψηλότερη τιμή SAR για ένα μοντέλο κινητού ήταν 0,703 W/kg.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή.

1. Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας και η ασφάλεια του χρήστη, αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου ως οι βασικές προδιαγραφές της.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που Ρυθμίστηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.

- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο μπαταρίας και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, μια γεμάτη μπαταρία αποφορτίζεται.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεμένη σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται ψύξη ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές ή χειμερινές συνθήκες, διότι θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή ψυχρή μπαταρία μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη και αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0° C (32° F).
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλέσει απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και – της μπαταρίας (τα μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος της μπαταρίας), π.χ. όταν βάζετε τη μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τις δίνετε πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σάς δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Κατά τη χρήση του κινητού σας όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική τους ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research. Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολή, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF.

Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σάς βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή μη επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας. Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε [ ].

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (φραγή κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδιά σας μακριά από το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του. Ενδέχεται, παρά τη θέλησή τους, να τα καταστρέψουν ή να πνιγούν καταπίνοντας μικρά τμήματα.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία που καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του τηλεφώνου.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μηχανισμοί μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.
- Εάν το τηλέφωνο ή η μπαταρία βραχούν, η ετικέτα που δηλώνει ζημιά από νερό στο εσωτερικό του τηλεφώνου αλλάζει χρώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση του κατασκευαστή μπορεί να μην καλύπτει πια επισκευές του τηλεφώνου, ακόμη και εάν η εγγύηση του τηλεφώνου σας δεν έχει λήξει.
- Εάν το τηλέφωνό σας έχει φλας ή φως, μην το χρησιμοποιείται πολύ κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα μάτια.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή κάποια εγκεκριμένη. Οι μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν τις συσκευές ραδιοκυμάτων.

- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, ***η Samsung Electronics***

δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM : SGH-E840

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**EN 60950-1: 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 50361 : 2001**
RADIO	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007. 04. 18 **Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων**

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά του τηλεφώνου σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
* Ανάλογα με τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-14567A
Greek. 11/2007. Rev. 1.1